# SCHÉMA ROZVÁDĚČE R1

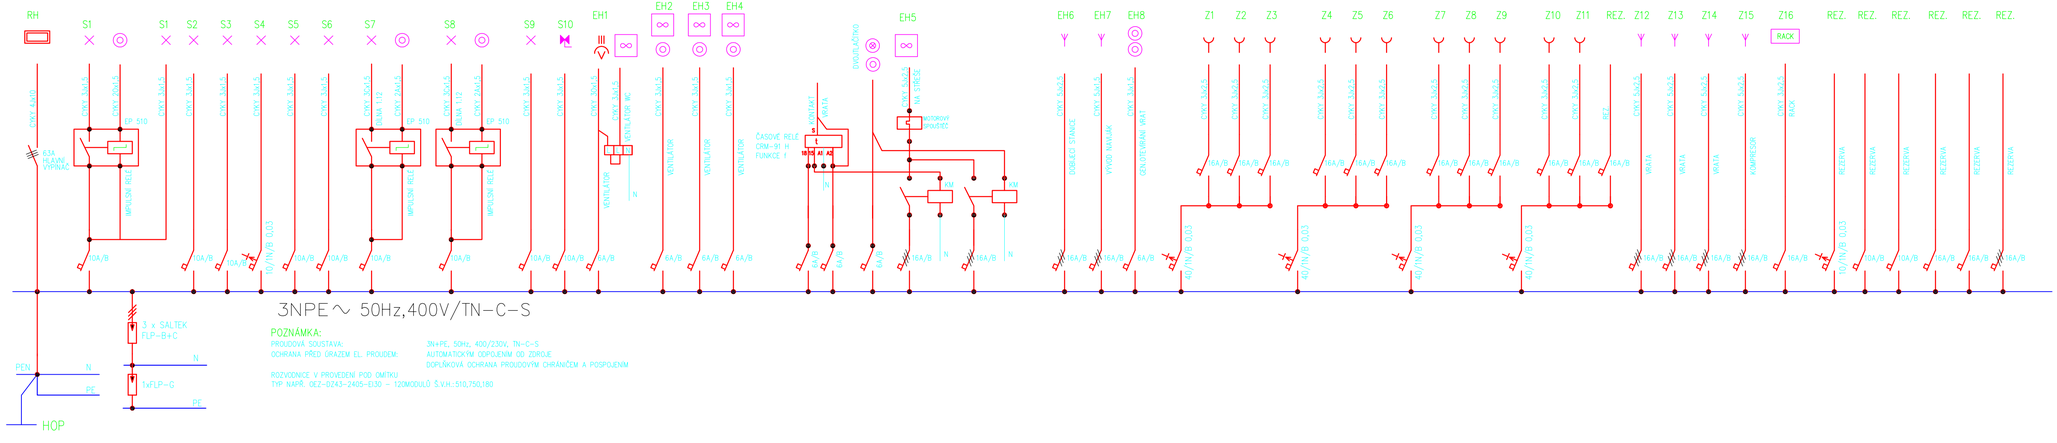
RH
S1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
EH1
EH2
EH3
EH4
EH5
EH6
EH7
EH8
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
REZ.
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
RACK
REZ.
REZ.
REZ.
REZ.
REZ.
REZ.
CYKY 4x10
RSA TRANSFORMÁTOR
CYKY 3x4+1,5
CYKY 2x2,5
EP 510
IMPULSNÍ RELÉ
CYKY 3x1,5
CYKY 3x2,5
CYKY 2x2,5
ULM 112
EP 510
IMPULSNÍ RELÉ
CYKY 3x1,5
CYKY 2x2,5
ULM 112
EP 510
IMPULSNÍ RELÉ
CYKY 3x1,5
CYKY 3x2,5
CYKY 3x4+1,5
VENTILÁTOR WC
VENTILÁTOR
CYKY 3x2,5
VENTILÁTOR
CYKY 3x2,5
VENTILÁTOR
ČASOVÉ RELÉ CRM-91 H FUNKCE 4
CYKY 3x2,5
BRÁNA
CYKY 3x2,5
OVOUDLAŽKO
CYKY 3x2,5
VRÁTNÝ SPÍNAČ
CYKY 5x2,5
DOBÍJECÍ STANICE
CYKY 5x2,5
VÝKOSNÍ MANIPULÁR
CYKY 5x2,5
ODKLIZOVACÍ VRAT
CYKY 3x2,5
CYKY 3x2,5
CYKY 3x2,5